ESTABILIZADOR

SOL NG Jawa



SOL NG3 Plus Segurança e eficiência no tamanho certo.

Manual de Instalação e uso do Produto



Leia atentamente este manual antes de instalar o produto.


Antes da instalação, verifique sempre a tensão de entrada e saída do seu estabilizador e a tensão de entrada dos seus equipamentos.

Manual de Instalação e Uso

Os estabilizadores SOL NG3 PLUS são produzidos sob o padrão de qualidade ISO 9001:2000 e atendem à norma NBR 14373:2006 da ABNT, garantindo toda a confiabilidade e qualidade características dos produtos Microsol. Para correta instalação e uso do seu estabilizador, leia atentamente as instruções a seguir.

Padrão de Polarização e Aterramento

Antes de instalar o seu SOL NG3 PLUS, certifique-se de que a rede elétrica está de acordo com a norma NBR 5410 da ABNT, conforme a figura ao lado.

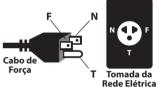

Para evitar risco de choques elétricos, este estabilizador deve ser ligado em redes que possuam aterramento. Na falta de um aterramento adequado, pode-se utilizar com segurança um Módulo Isolador 1.0 kVA da Microsol.

Observação: O pino terra não deve ser removido do cabo de força.

Instalação

- 1. Certifique-se de que a tensão de entrada do seu SOL NG3 PLUS é compatível com a tensão de operação da rede elétrica local;
- 2. Certifique-se de que a chave liga/desliga do seu SOL NG3 PLUS esteja desligada (posição "0");
- 3. Conecte o(s) cabo(s) de força do(s) equipamento(s) a ser(em) alimentado(s) na(s) tomada(s) traseira(s), não ultrapassando a potência nominal máxima de saída indicada na etiqueta na parte inferior do estabilizador;
- 4. Conecte o cabo de força do SOL NG3 PLUS à rede elétrica e ligue a chave liga/desliga (posição"I");
- 5. Certifique-se de que o LED vermelho esteja ligado;
- 6. Lique os equipamentos conectados ao SÓL NG3 PLUS.

Observação: Caso você esteja utilizando o seu estabilizador em uma rede elétrica 220V bifásica, recomenda-se um dispositivo de proteção para cada uma das fases que alimentam o estabilizador. Pode-se utilizar um disjuntor bipolar.

Funcionamento


- •Tensão Normal LED Vermelho Aceso:
- •Subtensão LED Vermelho pisca duas vezes e em seguida há uma pausa (saída desliga caso ultrapasse o limite de -10% da tensão nominal de saída);
- •Sobretensão LED Vermelho pisca três vezes e em seguida há uma pausa (saída desliga caso ultrapasse o limite de +10% da tensão nominal de saída);
- •Sobrecarga LED Vermelho piscando intermitentemente (saída desliga após 10s);
- •Superaquecimento Em caso de superaquecimento, o SOL NG3 PLUS desliga a saída e o LED apaga. Quando a temperatura voltar ao normal, ocorrerá o rearme automático do produto e a saída será religada. Cuidado: As tomadas de saída estarão energizadas;
- •Rotina de Acionamento de Saída O SOL NG3 PLUS só aciona a tensão de saída após análise prévia das condições da tensão de entrada e da seleção do estágio de estabilização, evitando surgimento de surtos de tensão na saída.

Manutenção

Somente Assitências Técnicas Autorizadas Microsol estão aptas a realizar manutenção no produto. Quando conectado à rede elétrica, este produto apresenta internamente tensões perigosas. Antes de realizar a manutenção ou a troca de fusível do SOL NG3 PLUS, desligar o estabilizador (chave liga/desliga na oposição "0") e desconectar o cabo de força da rede elétrica.

Apresentação Técnica

- 01 LED indicador de tensão de rede
- 02 Chave liga/desliga
- 03 Tomadas de saída
- 04 Cabo de força

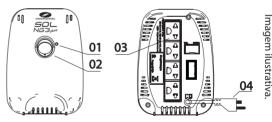

Observação: A figura acima apresenta a posição de operação do equipamento.

Assistências Técnicas Autorizadas

Acesse a lista completa e atualizada de Assistências Técnicas Autorizadas Microsol no site **www.microsol.com.br** ou entre em contato com o SAM - Serviço de Atendimento Microsol através do DDG 0800 970 9777.

Este equipamento é inadequado para aplicações relacionadas à sustentação da vida e monitoramento de funções vitais.

Especificações Técnicas

Especificações Técnicas Básicas	
Modelo	SOL NG3 PLUS 300W Auto/115V
Potência Nominal (VA/W)	300VA / 300W
Tensão Nominal de Entrada (V~)	115 / 220 com seleção automática
Faixa de Tensão de Entrada (V~)	89,1 - 140,9 / 176 - 264
Tensão Nominal de Saída (V~)	115
Frequência Nominal (Hz)	60
Corrente Nominal de Entrada (A~)	2,8 / 1,8
Dimensões-A/L/C (mm)	155,0/118,3/165,42
Proteção contra sobrecorrente na entrada (fusível interno)	Fusível 250V, 5A, tipo ação rápida (5x 20mm)
Distorção Harmônica	Não introduz
Rendimento	>90%

GARANTIA:

Condições de garantia e assistência técnica gratuita.

Atenção: este certificado é uma garantia adicional à legalmente oferecida ao Consumidor pela Microsol Tecnologia S.A. Para que esta garantia tenha validade é indispensável a apresentação do Certificado acompanhado da respectiva Nota Fiscal de compra do produto. A garantia está diretamente relacionada ao cumprimento de todas as recomendações indicadas no Manual de Instrucões que acompanha o produto, cuja leitura é altamente recomendada.

A Microsol Tecnologia S.A. concede a este produto garantia complementar de 9 meses adicional à legal (3 meses) e garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação que porventura sejam identificados no prazo de 1 (um) ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor, desde que o mesmo tenha sido instalado e utilizado conforme as orientações contidas no Manual de instruções. É importante que o produto seja testado no local da compra.

- **1. A garantia** terá validade pelo prazo legal acima especificado, contado a partir da data de aquisição pelo primeiro consumidor final, mesmo que a propriedade do produto tenha sido transferida.
- **2. Constatado o defeito**, o Consumidor deverá entrar em contato com o SAM (Serviço de Atendimento Microsol) pelo telefone 0800 970 9777. O exame e reparo do produto só poderão ser efetuados pela Rede de Assistências Técnicas Autorizadas. O encaminhamento para reparos e a retirada do produto dos Postos de Serviços Autorizados devem ser feitos exclusivamente pelo Consumidor. Nenhum Revendedor ou Posto de Serviço está autorizado pela Microsol Tecnologia S.A. a executar essas ações pelo Consumidor. Todos os eventuais danos ou demoras resultantes da não observância dessas recomendações fogem à responsabilidade da Microsol Tecnologia S.A.
- **3. Dentro do prazo de garantia**, a troca de partes, peças e componentes defeituosos será gratuita, assim como a mão de obra aplicada. Essa garantia não cobre, no entanto, atendimento domiciliar. Caso deseje ser atendido em seu endereço, o consumidor deverá entrar em contato com um dos Serviços Autorizados constantes no site www.microsol.com.br e consultá-los sobre a cobrança de taxa de visita. A cobrança ou não dessa taxa fica a critério de cada Assistência Técnica Autorizada Microsol.
- **4. Os componentes:** gabinete (superfície externa) e tampa do compartimento, e os serviços de manutenção serão garantidos contra defeitos de fabricação por mais 90 (noventa) dias após o fim do período legal. A constatação do defeito deverá ser feita por técnico habilitado pela fabricante.

5. A garantia não cobre:

- a) Transporte e remoção de produtos para conserto/instalação.
- b) Atendimento ao consumidor, gratuito ou remunerado, por Assistências Técnicas não autorizadas pela Microsol Tecnologia S.A. c) Transporte e remoção de produtos que estejam instalados em locais de risco até a Autorizada.
- d) Serviços de instalação, pois estas informações constam no Manual de Instruções.
- e) Caso o consumidor deseje ser atendido no local de instalação do produto, ficará a critério da Autorizada a cobrança ou não da taxa de visita, devendo o consumidor consultá-lo quando solicitar o serviço. Caso não haja Autorizada Microsol em sua localidade, o consumidor será responsável pelas despesas e pela segurança do transporte de ida e volta do produto a um Serviço Autorizado situado em outra localidade.
- 6. Por tratar-se de garantia complementar à legal (90 dias), fica convencionado que a mesma perderá totalmente a sua validade se ocorrer uma das hipóteses a seguir expressas:
- a) Se o defeito apresentado for ocasionado pelo mau uso do produto pelo consumidor ou terceiros estranhos ao fabricante.
- b) Se o produto for examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado, corrompido ou consertado por pessoa não autorizada pelo fabricante.
- c) Se ocorrer a ligação desse produto a instalações elétricas ou lugares inadequados, diferentes das recomendadas no manual de instruções ou sujeitas a flutuações excessivas.
- d) Se o dano tiver sido causado por acidentes como quedas, ou agentes da natureza, como raios, inundações, desabamentos e demais causas de força maior ou casos fortuitos.
- e) Se a Nota Fiscal da compra apresentar rasuras ou modificações.
- **7. Estão excluídos desta garantia** os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto ou causados por negligência, imperícia ou imprudência do consumidor no cumprimento das instruções contidas no seu Manual de Instruções.
- **8. Estão igualmente excluídos desta garantia** os defeitos decorrentes do uso do produto fora das aplicações regulares para os quais foi projetado.
- 9. A Microsol Tecnologia S.A garantirá a disponibilidade de peças por 5 anos a contar da data em que cessar a fabricação desse modelo.



